


**ПЛАН С РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЭЛЕКТРОАРМАТУРЫ**  
М 1 : 50

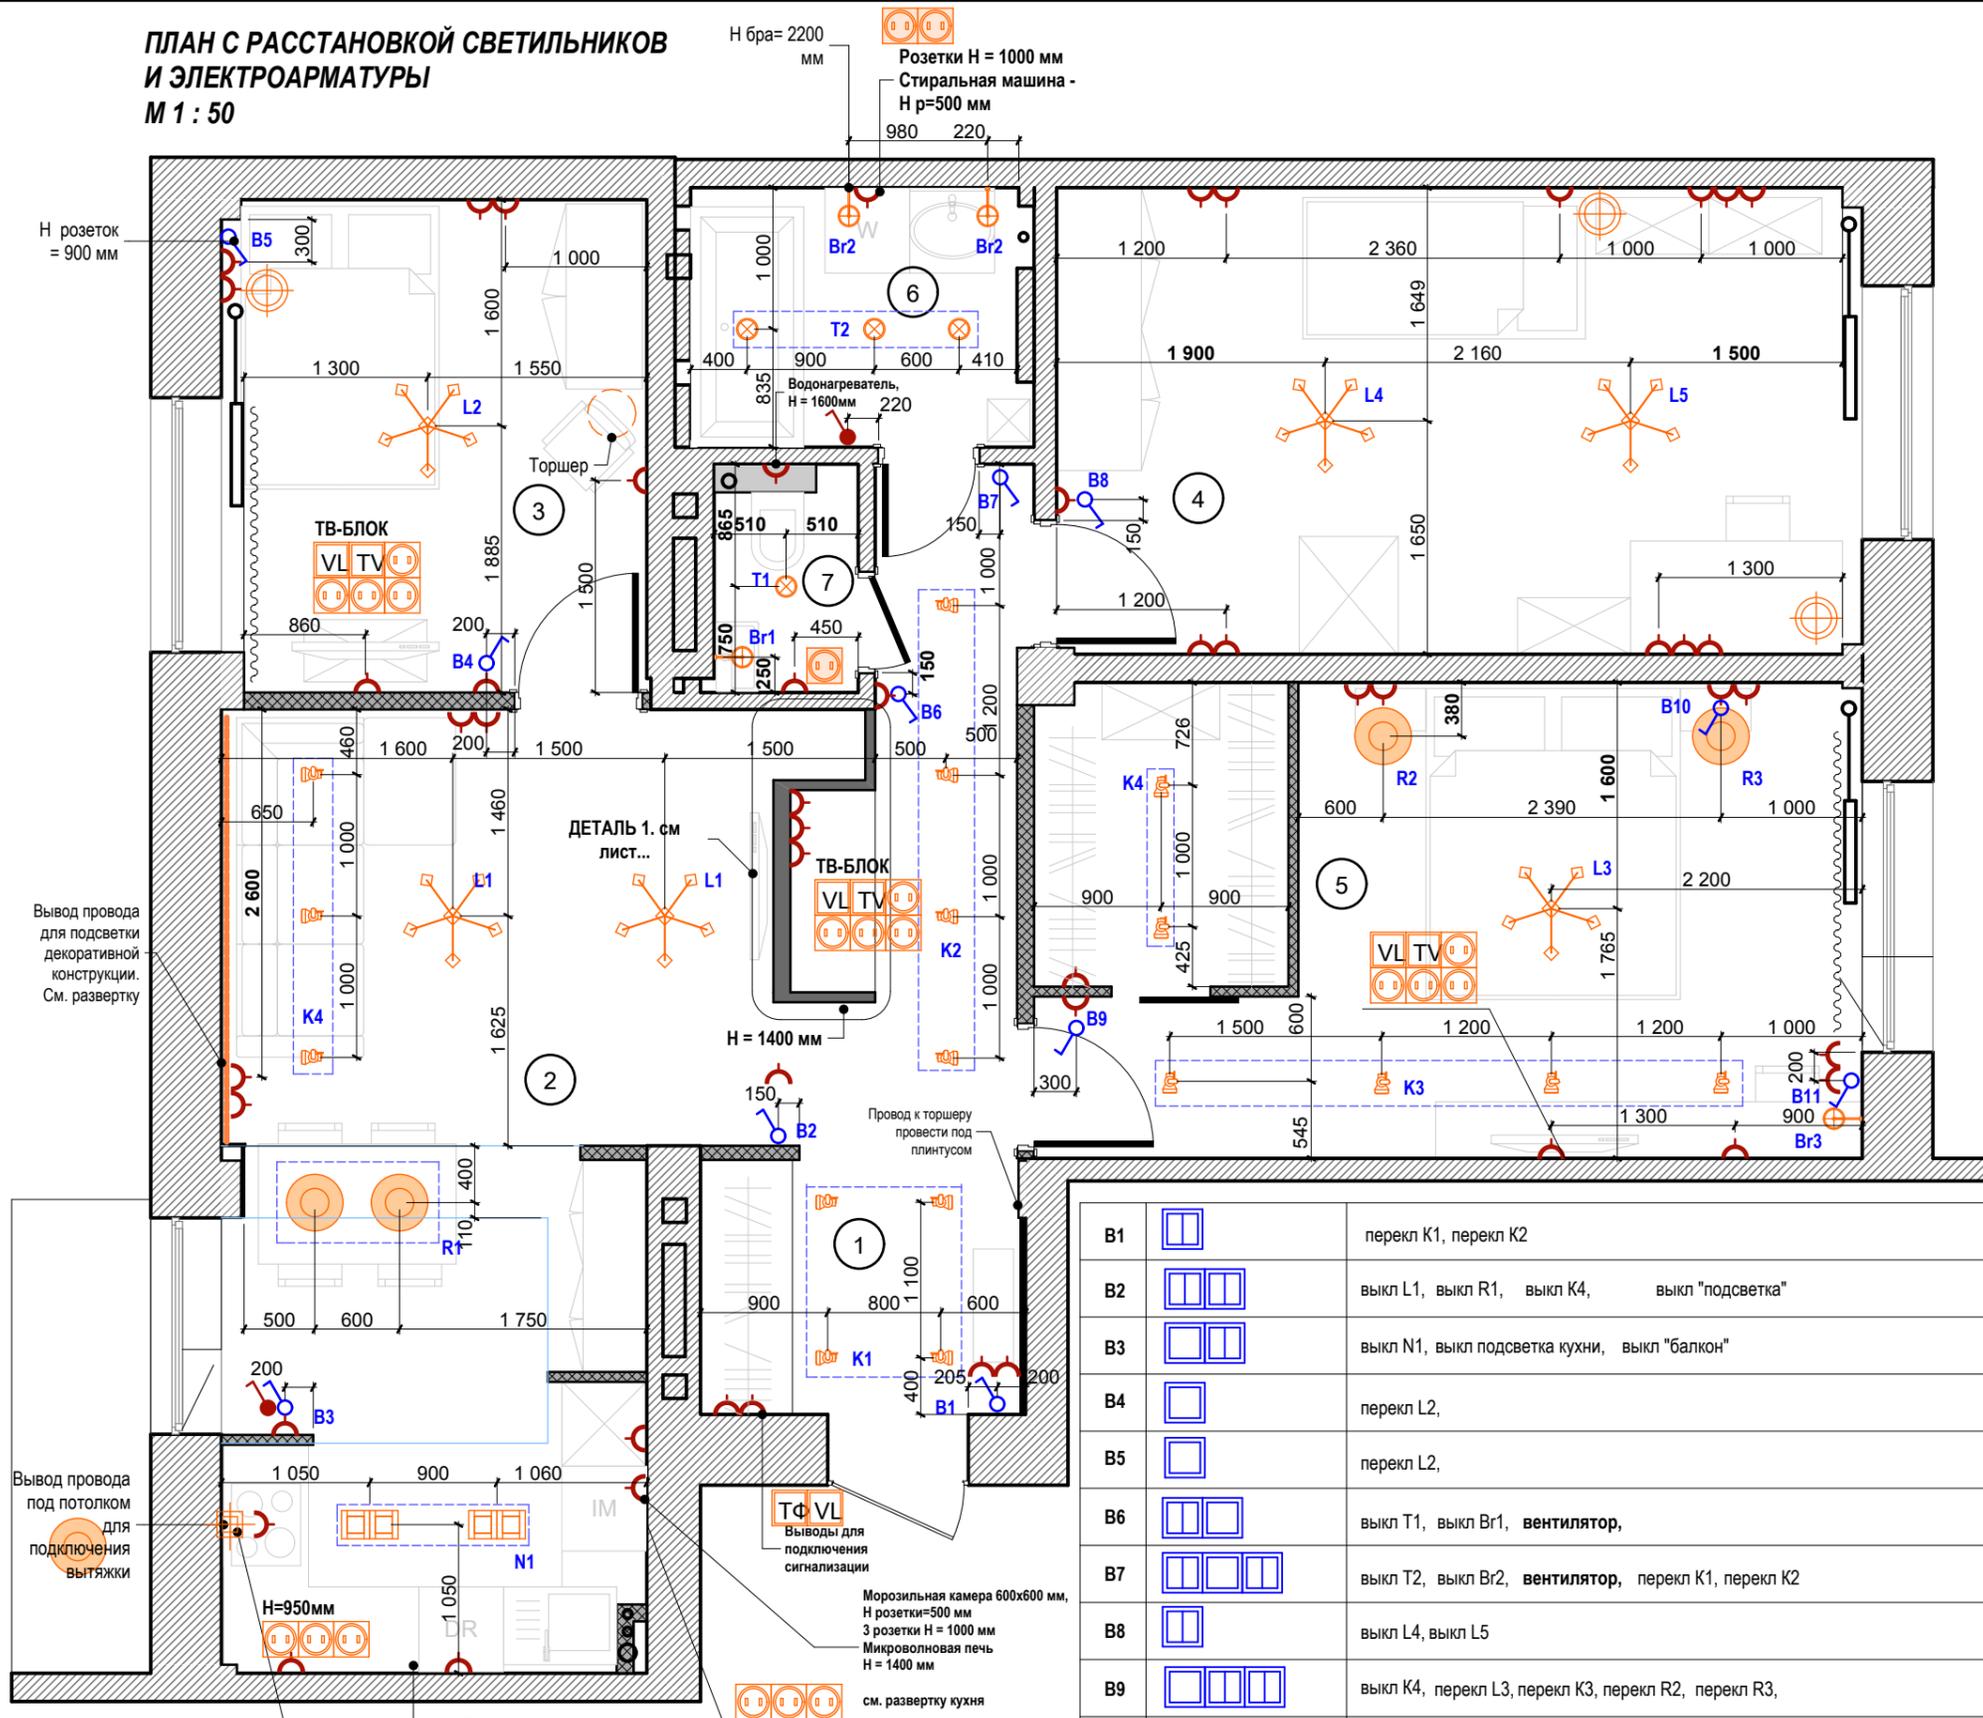

**Спецификация светильников**

	R	Потолочный подвес
	L	- Люстра
		Настольная лампа самостоятельное включение
	Br	Бра
		светодиодная лента
	N	- Светильник потолочный накладной
	K	Накладной потолочный светильник направленного света
	T	Накладной потолочный светильник

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОАРМАТУРЫ**

Обозначение	кол-во	Наименование электроприборов
		Спутниковая антенна
		Розетка
		Розетка влагозащищенная
		Вывод эл. кабеля
		Телефонная розетка
		Телевизионная антенна
		Выделенная линия (интернет)

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

- Место расположения розетки, 220 Вт
- Место расположения выключателя
- Место расположения выключателя тёплого пола, 900 мм
- 
- 
- 

B1		перекл K1, перекл K2
B2		выкл L1, выкл R1, выкл K4, выкл "подсветка"
B3		выкл N1, выкл подсветка кухни, выкл "балкон"
B4		перекл L2,
B5		перекл L2,
B6		выкл T1, выкл Br1, вентилятор,
B7		выкл T2, выкл Br2, вентилятор, перекл K1, перекл K2
B8		выкл L4, выкл L5
B9		выкл K4, перекл L3, перекл K3, перекл R2, перекл R3,
B10		перекл L3, перекл K3, перекл R2, перекл R3,
B11		выкл Br3, выкл "балкон"

**Примечание:**

- За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа
- Выключатели установить на отм. 900 мм от ур. пола, если не указано другого
- Во влажных помещениях установить влагозащищенные розетки.
- все розетки установить на отм. 300 мм от пола, за исключением отдельно обозначенных.
- Расстановку розеток и вытяжки на кухне выполнить в соответствии с выбранной кухней. Предоставляется фирмой-изготовителем. См. Лист развертки КУХНЯ
- Выключатели привязать на расстоянии 250 мм от дверного проема, за исключением отдельно обозначенных

Дизайн-проект квартиры

**to do**  
дизайн студия

Архитектор-дизайнер  
Татьяна Лейтан  
tanya@tododiz.com  
www.tododiz.com  
8 913 737 16 84